


EJEMPLO DE MONTAJE 1

UNA VEZ INSTALADO NO QUEDARA
ESPACIO ENTRE EL ELEVADOR
Y LA LOSA.

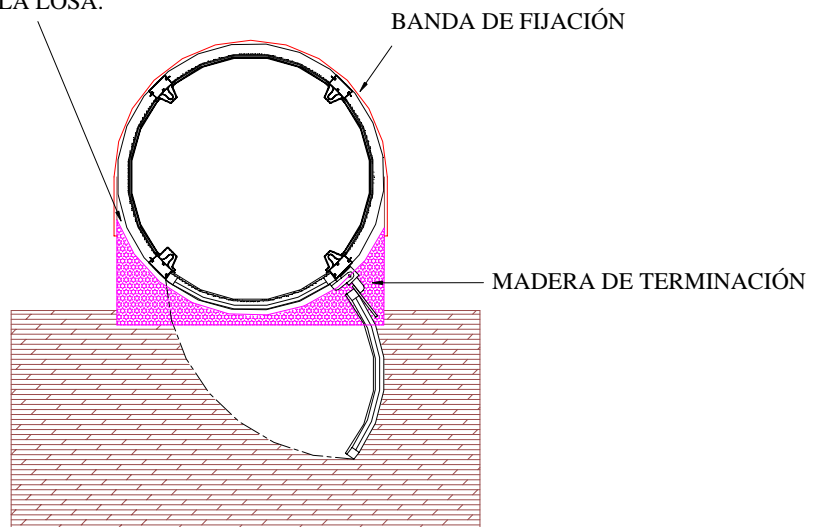

EJEMPLO DE MONTAJE 2

