


#### EJEMPLO DE MONTAJE 1

UNA VEZ INSTALADO NO QUEDARA  
ESPACIO ENTRE EL ELEVADOR  
Y LA LOSA.

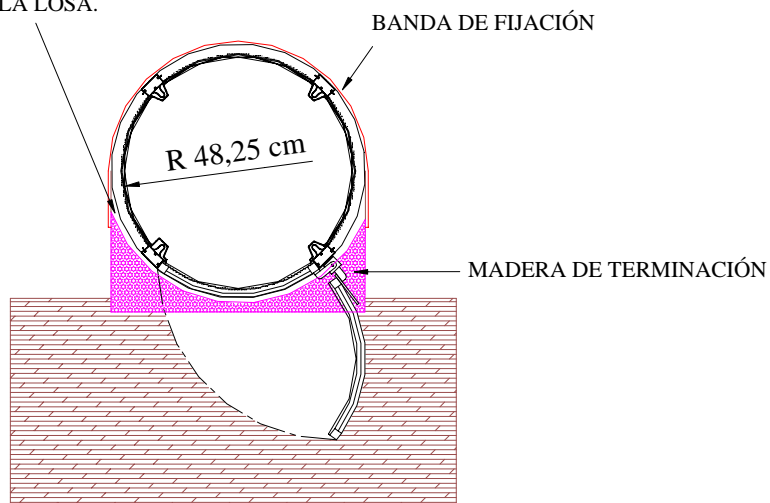

EJEMPLO DE MONTAJE 2

---

